



AQUAPOINT[®]

BY COLORTAP

Qui troverai i nostri consigli e cosa ti servirà per installare al meglio la tua nuova colonnina AQUAPOINT.

Herewith our tips and needed materials to install at the best your new AQUAPOINT water post.

CONSIGLI UTILI PER

L'INSTALLAZIONE

DEI MODELLI

UNDERGROUND

USEFUL TIPS FOR AQUAPOINT

UNDERGROUND

www.colortap.it



AQUAPOINT

UNDERGROUND


CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE NEI VASI AQUAPOINT TIPS FOR INSTALLATION INTO AQUAPOINT POTS

Ecco cosa ti servirà:

Here is what you will need:



- Ø 40 cm x H. 29 cm
- Basamento in PE integrato
PE base inbuilt

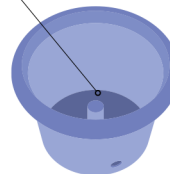


ART. 144

Vaso tondo in PE per modelli
TRIANGLE, TOTEM, STEELO, LOOP,
ELECTROPOINT.

PE rounded pot for models
TRIANGLE, TOTEM, STEELO, LOOP,
ELECTROPOINT.

- L. 45 cm x H. 34 cm
- Basamento in metallo assemblato
Metal base assembled

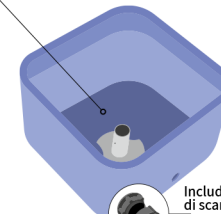

OPPURE
OR

Include piletta
di scarico
Includes
drain valve

ART. 140 / ART 148

Vaso quadrato in PE per modelli
TRIANGLE, TOTEM, STEELO, LOOP,
ELECTROPOINT. Art. 148 solo per
modello MOON.

PE squared pot for models TRIANGLE,
TOTEM, STEELO, LOOP, ELECTROPOINT.
Art. 148 for MOON model only.



Sassi decorativi
Decorative stones

(normalmente in
commercio /
usually on the market)



Sabbia per riempimento
Filling sand


CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE NEI VASI AQUAPOINT
TIPS FOR INSTALLATION INTO AQUAPOINT POTS



AQUAPOINT®
BY COLORTAP

Una volta effettuato lo scavo:

Once the dig is made:

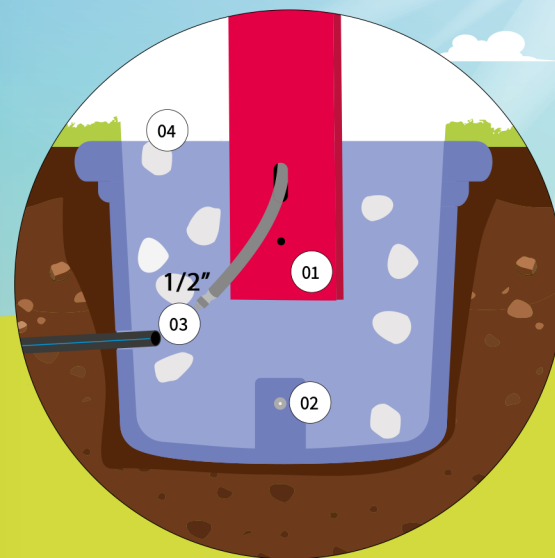

- 01 **Introdurre la colonnina nel vaso.**
Insert the water post into the pot.
- 02 **Fissarla con vite sul basamento.**
Fix it on the base by use of screw.
- 03 **Allacciare il flessibile della colonnina alla rete idrica esistente.**
Connect the water post hose to the water supply.
- 04 **Inserire i sassi e la sabbia per stabilizzare.**
Put decorative stones and sand to stabilize.



AQUAPOINT

UNDERGROUND

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE NEI POZZETTI IN CEMENTO TIPS FOR INSTALLATION INTO CONCRETE BOXES

Ecco cosa ti servirà:

Here is what you will need:



Pozzetto o prisma
in cemento
Concrete box or brick

**(normalmente in
commercio /
usually on the market)**



(x 3 pcs)

**OPPURE
OR**



**OPPURE
OR**



ART. 134

Zanchette di fissaggio in
metallo zincato - Abbinabili
a tutti i modelli AQUAPOINT.

Zinc metal fittings - Matching
with all AQUAPOINT models.

ART. 135

Basamento in metallo
zincato - Abbinabile ai modelli:
TRIANGLE, TOTEM, STEELO,
LOOP, ELECTROPOINT.

Zinc metal base - Matching
with models: TRIANGLE, TOTEM,
STEELO, LOOP, ELECTROPOINT.

ART. 125

Basamento in metallo zincato -
Abbinabile solo al modello MOON.

Zinc metal base - Matching
with MOON model only.

Se scegli di utilizzare il pozzetto, puoi riempirlo con la sabbia e i sassi decorativi.
If your choice is the concrete box solution, you can fill it with sand and decorative stones.




Sassi decorativi
Decorative stones



Sabbia per riempimento
Filling sand


CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE NEI POZZETTI IN CEMENTO
TIPS FOR INSTALLATION INTO CONCRETE BOXES

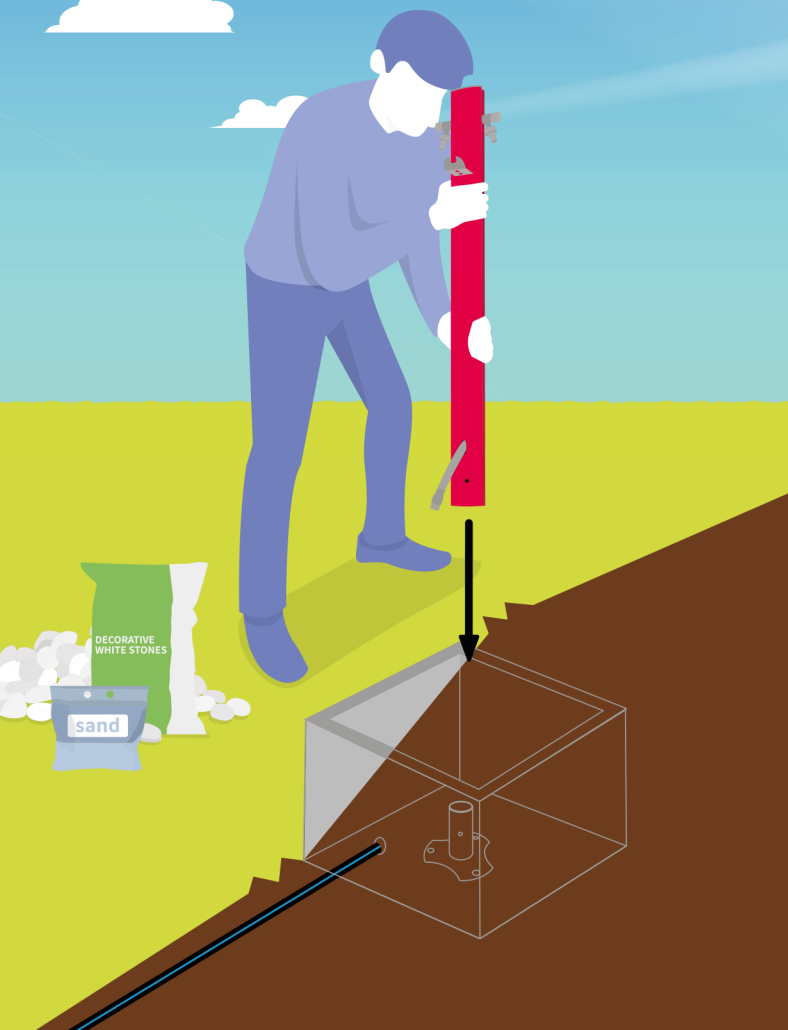

Una volta effettuato lo scavo:

Once the dig is made:

AQUAPOINT®
BY COLORTAP

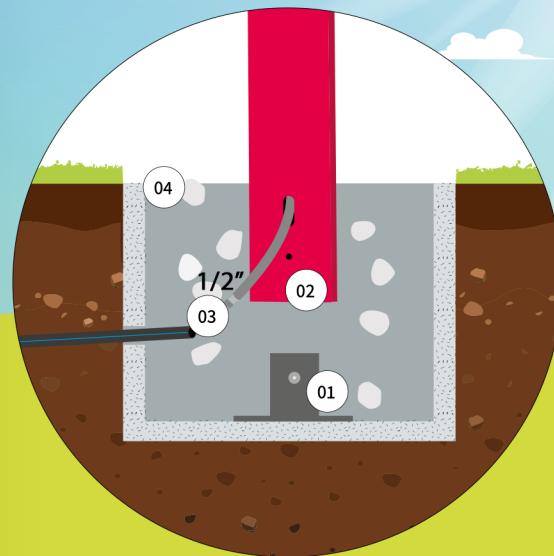

- 01 **Fissare il basamento oppure le zanchette sulla base del pozzetto o del prisma in cemento.**
Fix the metal base or the metal fittings onto the concrete box or concrete brick.
- 02 **Introdurre la colonnina e fissarla con vite all'accessorio scelto.**
Insert the water post and fix it by screw to the selected component.
- 03 **Allacciare il flessibile della colonnina alla rete idrica esistente.**
Connect the water post hose to the water supply.
- 04 **Inserire i sassi e la sabbia per stabilizzare.**
Put decorative stones and sand to stabilize.




Avvertenze

Caution

- 1 Per non danneggiare i rubinetti, consigliamo di fare uscire le impurità dall'impianto idrico prima di collegare la colonnina.
To avoid damage to the taps, we recommend to drain off impurities from the water circuit before connecting the post.
- 2 Installare una valvola di intercettazione tra la rete idrica e la colonnina e svuotarla durante il periodo invernale per evitare problemi di gelo.
Install a shut-off valve between the water supply and the post. Empty the post in winter time to avoid any trouble with frost.

In caso di usura, tutti i nostri rubinetti sono intercambiabili e facilmente sostituibili (1/2").
In case of wear, all our taps are interchangeable and easily replaceable (1/2").

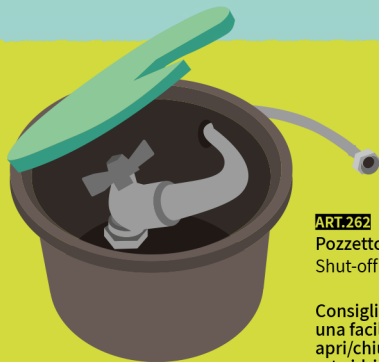


ART.262

Pozzetto con valvola di intercettazione.
Shut-off valve hydrant box.

Consigliamo questo articolo per una facile intercettazione della valvola apri/chiedi e per la connessione alla rete idrica dedicata.

We suggest this item for an easy interception of the shut-off valve and for the connection to the relevant water supply.

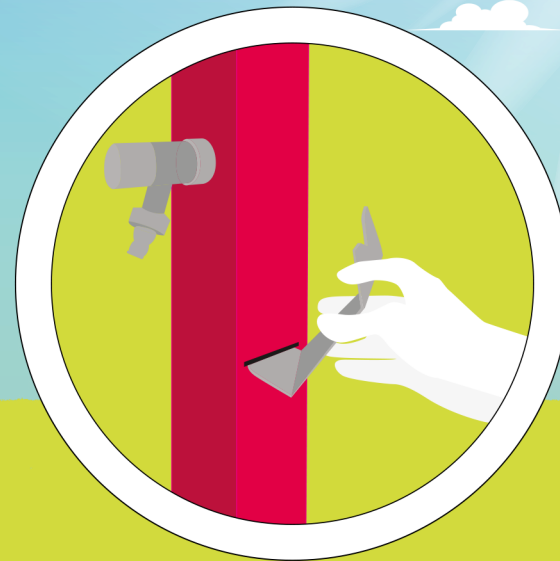

Sella portatubo in acciaio inox da inserire direttamente nella colonnina.
Consigliamo di non avvolgere più' di 10 m di tubo.

Stainless steel hose hanger to assemble directly in the water post.
We suggest to roll up no more than 10 m of garden hose.



ISTRUZIONI ONLINE.
Scansiona il QR-Code
per il link diretto.

ON LINE INSTRUCTION.
Just scan the QR-Code
for a direct link.



Colortap Srl

Via Mattei 23 (ZI)
25080 Mazzano (BS) - ITALY
Tel. +39 030 2591261
Fax +39 030 2592485
colortap@colortap.it
www.colortap.it